Plugwise zoneregeling installatie

HTV met 1 LTV zone

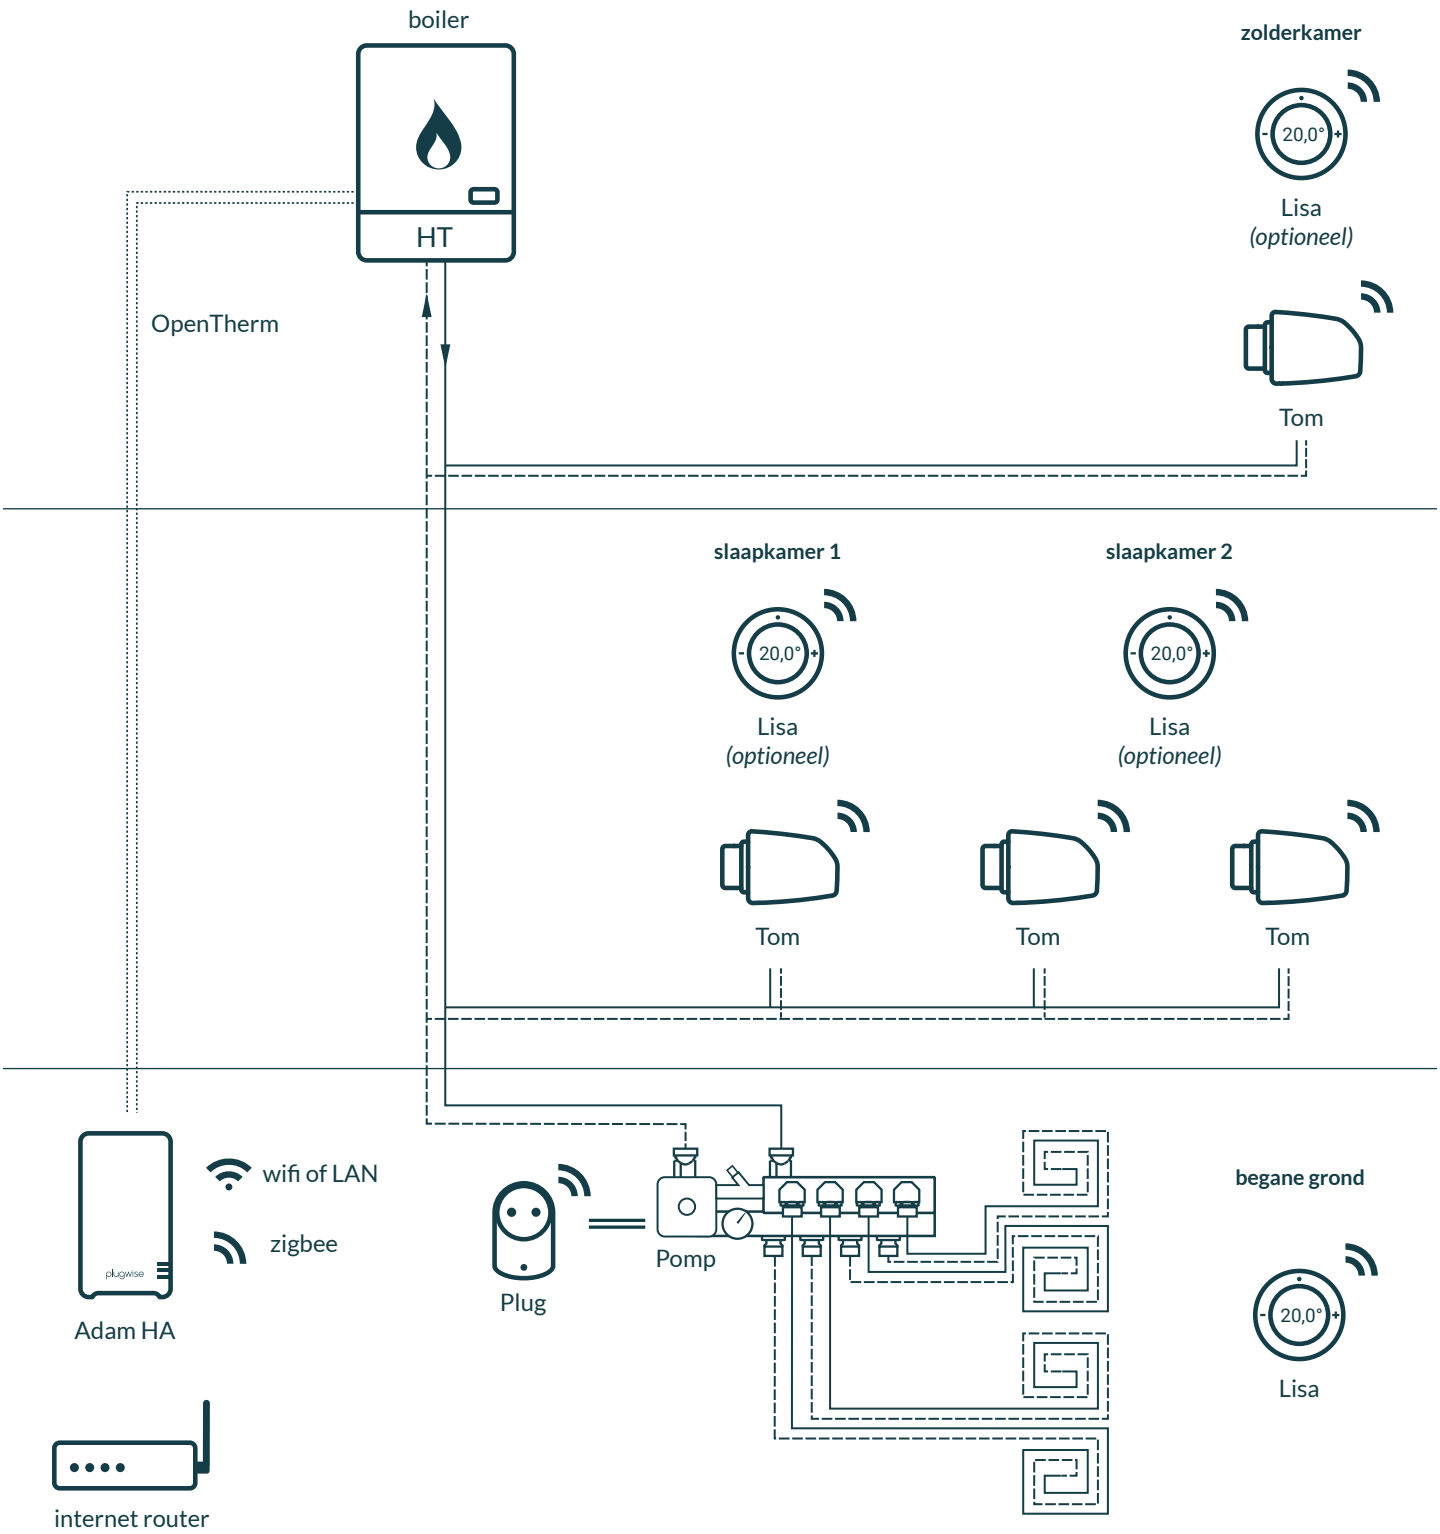

Uitbreiding met een Plug
- Schakelt vloerverwarmingspomp uit als er geen warmtevraag is
- Meet het energieverbruik van de pomp

Optioneel uitbreiden met een Smile P1
- Leest de slimme meter uit

plugwise